





MINI DASH CAM WITH WIFI & APP MONITOR

English ITEM CODE: 2160194

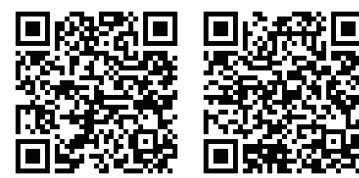

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

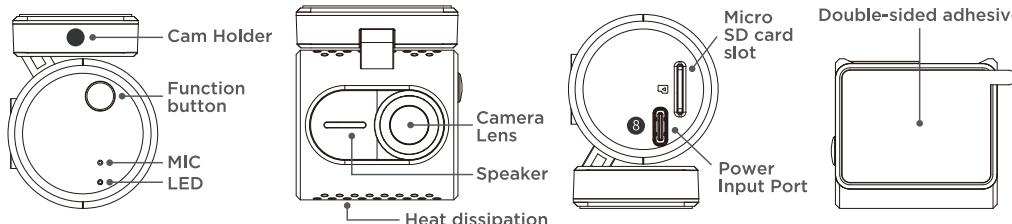


SPECIFICATIONS

- Resolution: 2K (-1296P) @ 25fps / 1080p @ 30fps / 720p @ 30fps
- Wi-Fi: In-built (2.4 GHz)
- G-sensor: Supported
- Storage: Requires Class 10 or higher micro SD card, supports up to 128GB (not included)
- Power Supply: 5 V/1.5 A
- Connection Interface: USB Type-C

INSTALLATION

1. Apply the electrostatic film


Install the electrostatic film on a smooth, clean area of the windshield. The ideal location is behind the rear view mirror out of the driver's view.

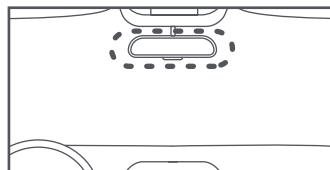

Ensure the area is thoroughly cleaned, and press out any air bubbles between the film and the glass to ensure proper adhesion.


2. Install the Micro SD Card (NOT included)

Insert the Micro SD card into the Micro SD card slot until you hear a "click" sound. The video will NOT be recording without inserting memory card.

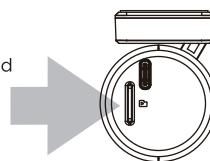

3. Attach the dash cam

Remove the protective backing from the Double-sided adhesive on the holder's base, and then attach the dashcam to the electrostatic film horizontally with camera lens face forward. Press the base firmly to ensure a secure bond between the adhesive and the anti-static film. Peel off the protective film from lens before using.

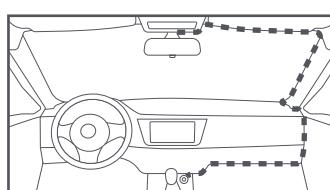


4. Connect the power cord

Connect the power cable to the power adapter and dash cam. Connect the USB power adapter to cigarette lighter socket of the vehicle. Route the power cable as shown.

LED INDICATOR

STATUS	DESCRIPTION
Solid green	Normal recording
Solid blue	Not in recording mode
Solid red	Recording error
Blinking in green	Record emergency video
Blinking in blue	Process phase tasks

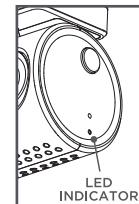

APP DOWNLOAD AND SETUP

1. Download the app. by scanning the QR code
2. Connect with the APP.

- (1) Open the KAWA AUTO app and tap the "+" at the top right.
- (2) Select "KAWA Dash Cam MINI 3" and follow the instructions.

(3) Connect your phone to the dash cam's Wi-Fi hotspot

- Name: KAWA_MINI3_XXXX
- Default password: 12345678
- Ensure the hotspot is enabled on the dash cam.
- Do not connect to other Wi-Fi or phone hotspots.
- Turn off VPN before connecting.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

- Please follow relevant regulation and laws. Manufacture is not responsible for illegal uses.
- To avoid any damage on memory card or recorder, please insert memory card properly and format it before recording.
- Please be noted that this device is not designed for storage uses. Highly recommend to manage files in memory card once a week and backup immediately in case files are missing.
- Please check the installation of car mount to avoid damage caused by incorrect installation.
- Please be noted that the device is designed to operate with external constant power. The built-in battery is just for the use under emergency situation or to sustain operation of device when temporary lost external constant power. The battery life time will decrease as time passing by. Please full charged the battery if the device has not been used for a long time.
- Please do not use this product under humid environment which might defect the product easier
- Do not take videos or pictures towards the sun directly to avoid the damage of camera.
- To ensure the quality of videos and pictures, do not use this product in the environment of heavy dust. Please use lens cloth to wipe dust gently
- Please avoid strong or continuous shake and do not use near strong magnetic and electric fields area.

POWER BUTTON FUNCTIONS

DASH CAM STATUS	OPERATION (Function Button)	FUNCTION
ON	OFF	Press for 1 sec To turn ON the dash cam
		Press and hold for 3 sec To turn OFF the dash cam
		Click it directly To turn ON/OFF Wi-Fi
		Double-click To turn ON/OFF audio recording
		Click 3 times To format the Micro SD card
		Click 5 times To reset to factory settings
		Press and hold for 8 sec To reset and restart the dash cam

AUTHORIZATION REQUESTED Click the Function Button To grant authorization



MINI DASH CAM CON WIFI E APP DI MONITORAGGIO

Italiano

ITEM CODE: 2160194



SPECIFICHE


- Risoluzione: 2K (-1296P) a 25 fps / 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps
- Wi-Fi: Integrato (2,4 GHz)
- Sensore G: Supportato
- Memoria: Richiede scheda micro SD di classe 10 o superiore, supporta fino a 128GB (non inclusa)
- Alimentazione: 5 V / 1,5 A
- Interfaccia di connessione: USB Type-C

INSTALLAZIONE

1. Applicare la pellicola elettrostatica


Installare la pellicola elettrostatica su un'area liscia e pulita del parabrezza. La posizione ideale è dietro lo specchietto retrovisore, fuori dalla vista del conducente.

Assicurarsi che l'area sia pulita a fondo e premere eventuali bolle d'aria tra la pellicola e il vetro per garantire una corretta adesione.

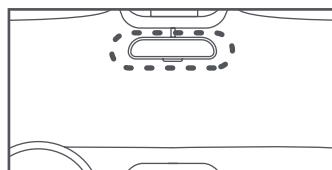


2. Installare la scheda Micro SD (NON inclusa)

Inserire la scheda Micro SD nello slot per schede Micro SD fino a quando non si sente un "clic". Il video NON verrà registrato senza l'inserimento della scheda di memoria.

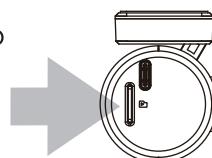

3. Fissaggio della dash cam

Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo biadesivo situato alla base del supporto. Fissare quindi la dash cam orizzontalmente sulla pellicola elettrostatica, con l'obiettivo rivolto in avanti. Premere con decisione la base per garantire un'adesione sicura tra l'adesivo e la pellicola antistatica. Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo prima dell'utilizzo.

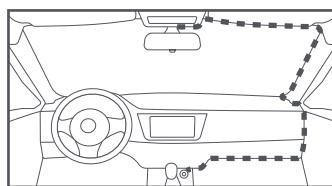


4. Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione e alla dash cam. Inserire l'adattatore USB nella presa accendisigari del veicolo. Instradare il cavo di alimentazione come riportato nell'illustrazione.

INDICATORE LED

STATO	DESCRIZIONE
Verde fisso	Registrazione normale
Blu fisso	Non in modalità registrazione
Rosso fisso	Errore di registrazione
Lampeggiante verde	Registrazione video di emergenza
Lampeggiante blu	Fase di elaborazione

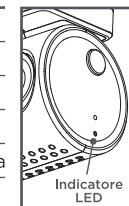

DOWNLOAD E CONFIGURAZIONE DELL'APP

1. Scaricare l'app scansionando il codice QR qui sotto.

2. Collegamento con l'app.

(1) Aprire l'app KAWA AUTO e toccare il simbolo "+" in alto a destra.

(2) Selezionare "KAWA Dash Cam MINI 3" e seguire le istruzioni.

(3) Collegare il telefono all'hotspot Wi-Fi della dash cam.

- Nome: KAWA_MINI3_XXXX
- Password predefinita: 12345678
- Assicurarsi che l'hotspot sia attivato sulla dash cam.
- Non connettersi ad altre reti Wi-Fi o hotspot del telefono.
- Disattivare la VPN prima di connettersi.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE



- Si prega di rispettare le normative e le leggi vigenti. Il produttore non è responsabile per usi illegali del dispositivo.
- Per evitare danni alla scheda di memoria o al registratore, inserire correttamente la scheda di memoria e formattarla prima della registrazione.
- Si ricorda che questo dispositivo non è progettato per l'archiviazione a lungo termine. Si consiglia vivamente di gestire i file presenti nella scheda di memoria almeno una volta alla settimana e di eseguire regolarmente un backup per evitare la perdita dei dati.
- Controllare l'installazione del supporto per auto per evitare danni causati da un montaggio errato.
- Si ricorda che il dispositivo è progettato per funzionare con alimentazione esterna continua. La batteria integrata serve solo per situazioni di emergenza o per mantenere il funzionamento temporaneo in caso di perdita momentanea di alimentazione. La durata della batteria diminuirà nel tempo. Caricare completamente la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi, poiché ciò potrebbe causare guasti più facilmente.
- Non riprendere direttamente il sole per evitare danni alla fotocamera.
- Per garantire la qualità di video e foto, evitare di utilizzare il prodotto in ambienti con polvere eccessiva. Pulire delicatamente l'obiettivo con un panno per lenti.
- Evitare forti vibrazioni o scosse continue e non utilizzare il dispositivo vicino a campi magnetici o elettrici intensi.

FUNZIONI DEL PULSANTE DI ACCENSIONE

STATO DELLA DASH CAM	OPERAZIONI (Pulsante funzione)	FUNZIONE
ACCESA	SPENTA	Premere per 1 secondo Per accendere la dash cam
		Tenere premuto per 3 secondi Per spegnere la dash cam
		Premere il pulsante funzione Per attivare/disattivare il Wi-Fi
		Premere due volte Per attivare/disattivare la registrazione audio
		Premere tre volte Per formattare la scheda Micro SD
		Premere cinque volte Per ripristinare le impostazioni di fabbrica
È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE	Tenere premuto per 8 secondi	Per ripristinare e riavviare la dash cam
	Premere il pulsante funzione	Per concedere l'autorizzazione